

## DASCOM 驱动在 Linux 系统下的安装教程：

注意：如果已经安装驱动，请跳到步骤 4 添加打印机

1. 鼠标右键点击驱动安装包文件夹，选择在终端中打开



2. 在终端输入命令：sudo sh setup ，然后回车



3. 输入超级用户的密码后回车完成驱动安装

```
uos-20-sp1@uos-20-sp1-PC: ~/Desktop/DascomZPL2.0.0
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
uos-20-sp1@uos-20-sp1-PC:~/Desktop/DascomZPL2.0.0$ sudo sh setup
[sudo] uos-20-sp1 的密码:
Models DL-ZPL-Serial:
Copying filter to /usr/lib/cups/filter
Copying model ppd files to //usr/share/cups/model/Dascom
Restarting CUPS
[ ok ] Stopping cups (via systemctl): cups.service.
[ ok ] Starting cups (via systemctl): cups.service.
Install Complete
Add printer queue using OS tool, http://localhost:631, or http://127.0.0.1:631
uos-20-sp1@uos-20-sp1-PC:~/Desktop/DascomZPL2.0.0$
```

4. 点击左下角菜单按钮，找到打印机管理器




5. 点击 ‘+’，添加打印机



6. 选择连接后的打印机，如果打印机机型名字和驱动名字对应，会自动选择对应的驱动，点击安装驱动



打印机安装完成

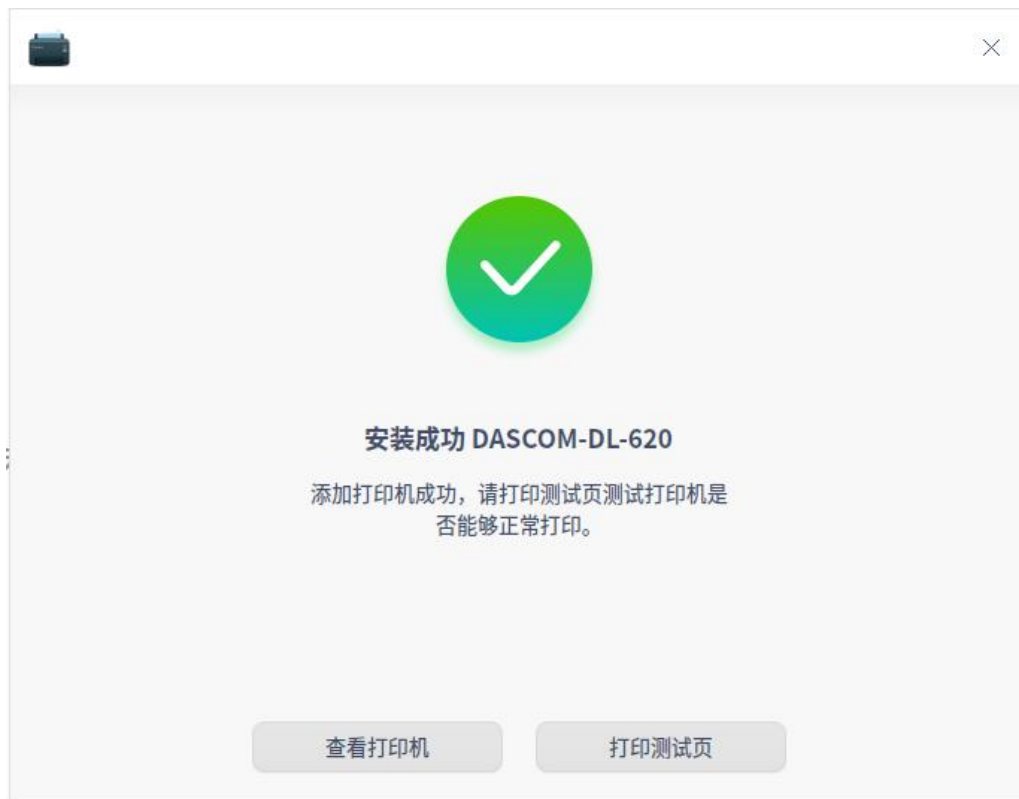

7. 如果没有对应打印机机型名的驱动，选择手动选择驱动方案，点击下一步



8. 选择对应的厂商、型号、和驱动，选择好后点击安装驱动



选择驱动来源

本地驱动

本地PPD文件

搜索打印机驱动

选择本地驱动


厂商: Dascom

型号: DL620

驱动: Dascom DL-620, 2.0.0

安装驱动

9. 成功安装打印机

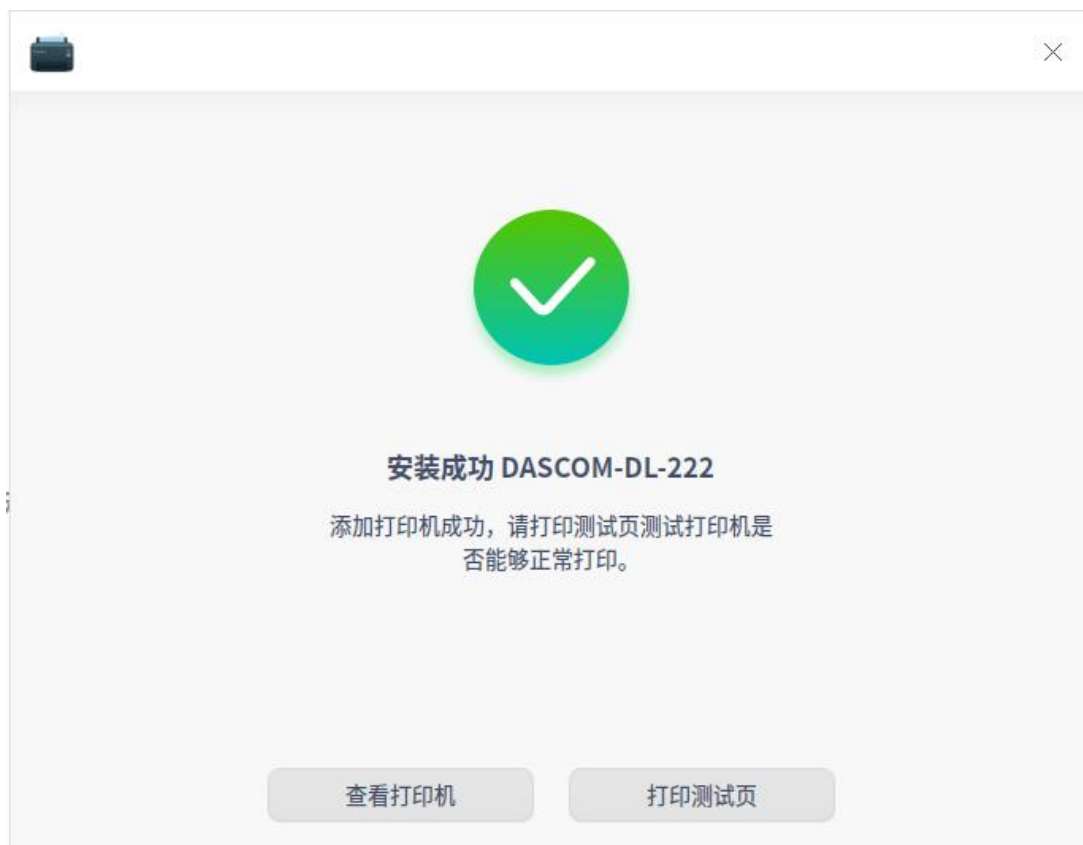

安装成功 DASC0M-DL-222

添加打印机成功, 请打印测试页测试打印机是否能够正常打印。

查看打印机

打印测试页